

Pokyny k prémiové sadě k pověšení osvětlení Radion



Před zahájením sestavování se ujistěte, že máte k dispozici všechny součásti sady k pověšení. Pokud něco chybí, kontaktujte EcoTech Marine na čísle 1-800-785-0338

Obsažené materiály:

A. Závěsný kabel	×2
B. Montážní šroubky	×4
C. Šroub s uzavíracím zámekem	×2
D. Tělo s uzavíracím zámekem	×2
E. Základna pro uchycení kabelu	×2
F. Krytka uchycení kabelu	×2
G. Kabel poutka	×2



Poznámka: části mohou být pro vaše pohodlí sestaveny předem


Další potřebné nářadí:

- 3mm imbusový klíč
- Nástroje na uchycení
* Závísí na uchycovacím povrchu
- Šroubovák
- Nůžky na stříhání drátů



Krok 1: Připojte kabel poutka k tělu uzavíracím zámekem

Kabel poutka protáhněte otvorem na těle s uzavíracím zámekem. Utáhněte šroub s uzavíracím zámekem ke dnu těla uzavíracím uzávěrem. Opakujte pro oba kabely s poutkem.

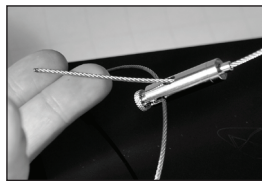

Krok 6: Zatlačte kabel k pověšení skrz těleso se zámekem

Zatlačte kabel k pověšení skrz tělo se zámekem, což umožní nadbytečnému kabelu, že bude viset dolů.



Krok 2: Připojte kabely s poutkem k osvětlení Radion

Pomocí dodaných šroubů k uchycení připevněte kabely s poutkem k osvětlení Radion.

Poznámka: pro snadnější úpravu umístěte tělo se zámekem tak, že otvor pro kabel směřuje směrem ven.



Nezapomeňte upevnit osvětlení Radion nad vaši nádrž, když budete upravovat výšku a rozpětí. Osvětlení Radion NEUVOLŇUJTE, dokud si nebudete jisti, že kabely mají vhodnou délku a osvětlení Radion je bezpečně připevněno.



Krok 7: Upravte výšku visu a rozpětí pomocí sestavení se zámekem

Chcete-li upravit výšku osvětlení Radion, musíte buď zatlačit více kabelu do zámku nebo zatáhnout kabel k pověšení zpět skrz zámeček.

Chcete-li zatáhnout kabel zpět, stiskněte uvolňovací mechanismus na horní straně zámku, kabel se uvolní a můžete jej zatáhnout vzhůru.



Použijte šablonu na opačné straně tohoto listu s pokyny k označené požadované umístění bodů pro závěsné šrouby nad akváriem. Nezapomeňte vybrat umístění k uchycení, které je ve středu s ohledem na požadované umístění osvětlení Radion.



*Vyberte si vhodné nástroje k uchycení s ohledem na materiál, do kterého budete připevňovat sadu. Některé mohou vyžadovat speciální materiály pro zajištění, že udrží hmotnost osvětlení Radion.




Krok 3: Připojte základnu pro uchycení kabelu k povrchu pro uchycení

Základnu pro uchycení kabelů našroubujte do povrchu pro uchycení pomocí uchycovacích bodů určených šablonou na opačné straně.



Poškození způsobené osvětlením Radion v důsledku nesprávného pověšení nebo použití nevhodných materiálů je odpovědností zákazníka a nebude se na něj vztahovat záruka (např. pokud Radion sjede z kabelu do vody).

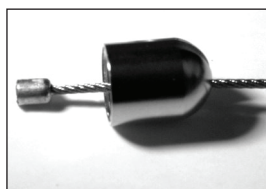

Krok 4: Protáhněte kabel k pověšení krytem uchycení kabelu

Protáhněte kabel k pověšení krytem uchycení kabelu dokud to půjde. Dokud kompletně nedokončíte zavěšení osvětlení Radion, kabely NESTŘÍHEJTE.



Krok 5: Kryt pro uchycení kabelů a kabel k pověšení našroubujte do základny pro uchycení kabelu


Kryt pro uchycení kabelů a kabel našroubujte do základny pro uchycení kabelu. Zkontrolujte, že je vybavení upevněno bezpečně.



Uchycení pod doporučenou výšku 20 cm nad akváriem může vystavit díl nadměrné vlhkosti a kontaktu s vodou. Na takové poškození se nevztahuje záruka.



Jakmile odstříhnete přebytečný kabel, nemusíte již mít možnost snížit výšku uchycení osvětlení Radion.

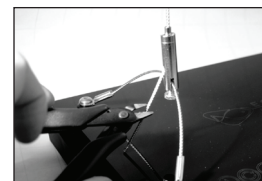

Krok 8: Odstříhnete přebytečné kabely

Až dokončíte pověšení osvětlení Radion, můžete použít nůžky na stříhání drátů k odstříhnutí přebytečného visícího kabelu. Nezapomeňte nechat dostatek přebytečného kabelu pro úpravy výšky a údržbu.

Varování:

- Radiony neinstalujte nad akvárium, když jsou zapojeny do elektrické zásuvky. Nejprve upevněte osvětlení Radion a teprve poté připojte napájení k úchytkám.
- EcoTech není zodpovědný za jakékoliv poškození osvětlení Radion, vašeho akvária a živočichů nebo vašeho majetku následkem nesprávného použití sad kolejnič.
- Tato sada k pověšení je určena k použití s jedním prvkem osvětlení Radion. Přestože tato sada udrží více než jeden panel osvětlení Radion, EcoTech není zodpovědný za jakékoliv poškození, které se může vyskytnout u sad, které drží více než jeden panel.
- Před instalací zkontrolujte, zda se v místě uchycení osvětlení Radion nenachází elektrické zařízení, jako jsou elektrické zásuvky nebo, vypínače světla. Nesprávná instalace do elektrického kabelu pod proudem může způsobit vážné zranění nebo škodu.
- Nikdy nevěšejte špičaté nebo ostré předměty do výše očí, kde by mohly přijít do kontaktu s osobami.

Výuková videa nebo více informací naleznete na ecotechmarine.com nebo navštivte naši databázi znalostí komunity na adrese community.ecotechmarine.com.

Šablona pro pověšení sady pro uchycení

Šablonu umístěte na povrch, kam budete osvětlení umísťovat,
a udělejte značky v těchto dvou bodech zobrazených zde.

DĚLKA MEZI DVĚMA
BODY UCHYCENÍ - 24,7 cm

