



— Kolejnice ■ Radiony

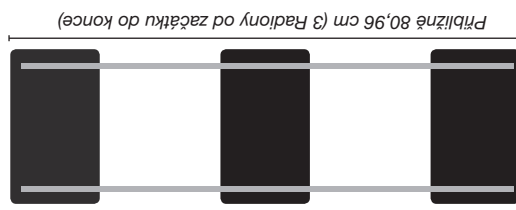

A DLOUHÁ SADA KOLEJNIC + ONE
SADA S DLOUHOU KOLEJNICÍ

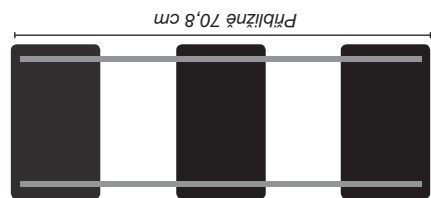


A DLOUHÁ SADA KOLEJNIC + ONE
KRÁTKÁ SADA KOLEJNIC

Příklady s více sadami!

NÁVOD K POVĚŠENÍ RADIONŮ VEDLE SEBE

Počet radionů	Závěsná sada	Sada kolejnic	Sada +One
1	1	0	0
2	1	1	0
3	2	1	1
4	3	1	2
5	4	1	3
6	5	1	4

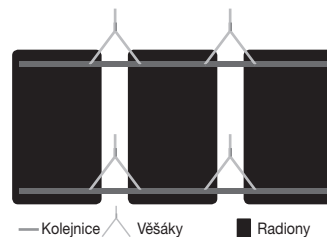

Pokud používáte sadu kolejnic s **PRÉMIOVOU SADOU K POVĚŠENÍ**, seznamte se před začátkem s pokyny k pověšení sady k pověšení. Doporučuje se minimálně JEDNA sada k pověšení na DVA Radiony. Navíc se nezapomeňte ujistit, že větší kotvy dokážou udržet více úchytů Radion.

Pokyny jsou pro následující sady:

- SADA S DLOUHOU KOLEJNICÍ + ONE (XR618-1)
- SADA S KRÁTKOU KOLEJNICÍ + ONE (XR616-1)
- SADA S DLOUHOU KOLEJNICÍ (XR618)
- SADA S KRÁTKOU KOLEJNICÍ (XR616)

(Viz ilustrační reference uvnitř)



POKYNY PRO SADY KOLEJNIC

Radion™

DÍLY SADY KOLEJNIC

(Všechny sady šestihorné matice pro připojení více sad)

SADA S KRÁTKOU KOLEJNICÍ (XR616)

40,64 cm



SADA S DLOUHOU KOLEJNICÍ (XR618)

45,72 cm



SADA S KRÁTKOU KOLEJNICÍ + ONE (XR616-1)

40,64 cm



SADA S DLOUHOU KOLEJNICÍ + ONE (XR618-1)

45,72 cm




POKYNY PRO SADY KOLEJNIC KROK ZA KROKEM

KROK 1:

RAIDONY UMÍSTĚTE VEDLE SEBE

PŘÍBLIŽNÉ VZDÁLENOSTI
13,34 cm – Dlouhá sada kolejnic
8,26 cm – Krátká sada kolejnic

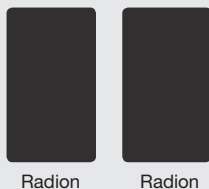


Umístěte Radiony vedle sebe na rovný povrch s napájecím kabelem na stejné straně. Pokud používáte Dlouhou sadu kolejnic, umístěte Radiony 13,34 cm od sebe. Pokud používáte Krátkou sadu kolejnic, umístěte Radiony 8,26 cm od sebe.

KROK 2:

KONCOVOU KRYTKU UMÍSTĚTE VROUBKEM NAHORU

Boční pohled na koncovou krytku

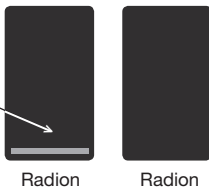


Na jeden Radion umístěte koncovou krytku vroubkem nahoru tak, že díra pro šroub je v rovině s uchycovacím otvorem na Radionu.

KROK 3:

KOLEJNICI UMÍSTĚTE STRANOU DOLŮ

Boční pohled na kolejnici

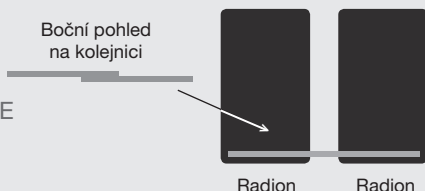


Kolejnici umístěte přes oba Radiony tak, že koncová krytka a kolejnice vytvoří pevnou lať. Ujistěte se, že všechny díry pro šrouby přiléhají k uchycovacím otvorům na Radionech.

KROK 4:

UMÍSTĚTE KONCOVOU KRYTKU VROUBKEM SMĚREM DOLŮ A DOKONČETE TAK PRVNÍ KOLEJNICI NEBO PŘIDEJTE KOLEJNICI +ONE

Boční pohled na koncovou krytku

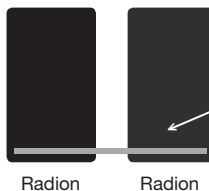


Pokud spojujete dohromady více než dva Radiony, použijte další spojovací kolejnici, která byla dodána v příslušné sadě +One. Pokud kolejnici ukončujete, umístěte druhou koncovou krytku vroubkem dolů a dokončete rovnou lať.

KROK 5:

VYTVOŘTE DRUHOU KOLEJNICI


Boční pohled na hotovou kolejnici

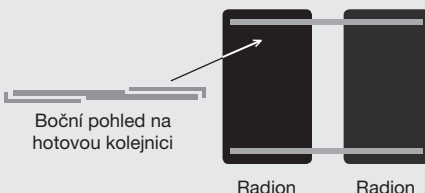



Kroky 2 až 4 opakujte a dokončete tak druhou kolejnici.

KROK 6:

URČETE, KDE BUDOU UCHYCENY KABELY POUTEK (VOLITELNÉ). KOLEJNICE PŘIPEVNĚTE K RADIONŮM.

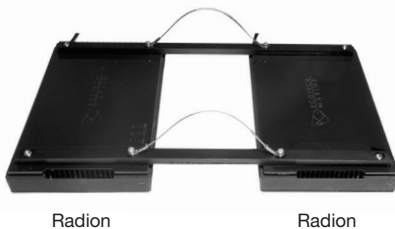

Při sestavených kolejnicích určete, kde budou uchyceny kabely poutek (volitelně). Podle obrázků níže identifikujte kolejnice a/nebo kabely poutek.

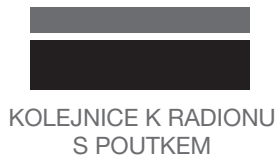

- Radiony neinstalujte nad akvárium, když jsou zapojeny do elektrické zásuvky. Nejprve upevněte Radiony a teprve poté připojte napájení k úchytům.
- EcoTech není zodpovědný za jakékoliv poškození úchytů, vašeho akvária a živočichů nebo vašeho majetku následkem nesprávného použití sad kolejnic.
- Nikdy nevěšejte špičaté nebo ostré předměty do výše očí, kde by mohly přijít do kontaktu s osobami.

Výuková videa nebo více informací naleznete na ecotechmarine.com nebo navštivte naši databázi znalostí komunity na adrese community.ecotechmarine.com.